

Szerelési útmutató

A szerelés megkezdése előtt kérjük, olvassa el és kövesse az útmutatóban található szerelési tanácsokat és termékinformációkat!


A szerelési munkák megkezdése előtt felhívjuk a figyelmet a vonatkozó baleset megelőzési előírások betartására. Valamint az elkészült polcos állványok eldőlés elleni rögzítésére is.

Az állványokat egymáshoz, teherviselő falhoz vagy a padozathoz kell rögzíteni minden esetben, ha az állvány magassága nagyobb mint az állvány mélység négyszerese vagy tartani kell attól, hogy az állványt oldalirányú erőhatás érheti.

Szerelés folyamata



1.) Állítsuk a felsőpolcot a talajra, csavarozzuk össze a lábprofilokat a polccal és a saroklemezzel a csavarokat csak lazán, húzzuk meg.

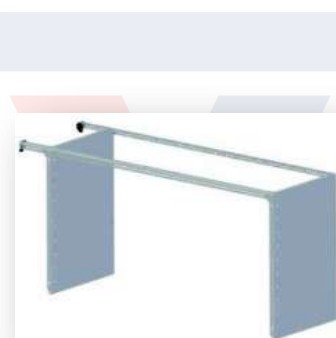

2.) Az alsópolcokat is csavarozzuk a helyére, a csavarokat ne húzzuk szorosra.



3.) A saroklemezeket az ábrán látható módon kell elhelyezni, polcosztás és saroklemez szint fentiek szerint.



4.) A további polcokat a kívánt polcosztásnak megfelelően helyezzük el.



5.) Szereljük fel az alapmező másik két oszlopát az előzőek szerint.




6.) Állítsuk fel az állványt mielőtt az összes csavart felülről lefelé haladva meghúzzuk, az állványt a helyén kell beállítani. Így biztosíthatjuk a merevséget. A függőleges helyzet beállításához használjon vízmértéket.




Juhász és Társa Bt.

Szerelési módok és polcosztás

Alapmezős szerelés



Kiegészítő mezős szerelés

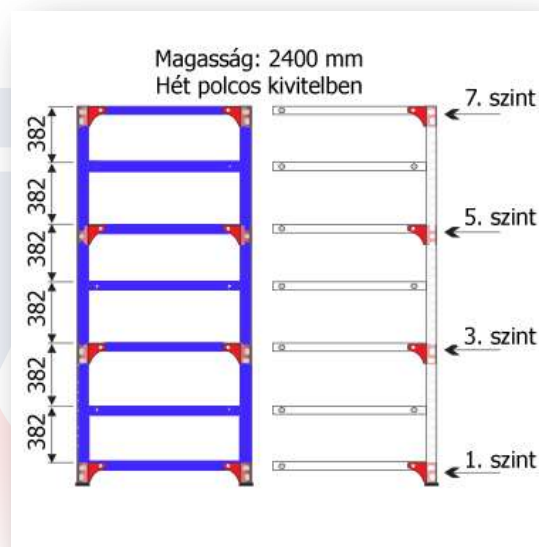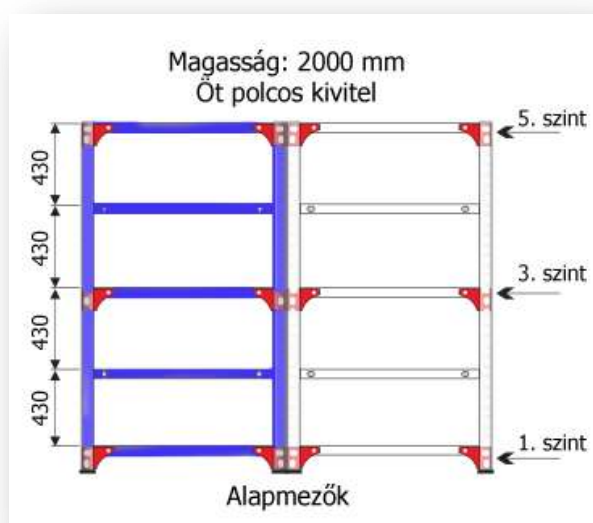

Az állványok merevségét szolgáló saroklemezeket a polc hossz és mélységi irányában egyaránt el kell helyezni. Alap lemezt minden láb profilra kell tenni.

Polcok terhelhetősége: Minden esetben egyenletesen terhelje a polcokat, vegye figyelembe, hogy az alap vagy kiegészítő mezős szerelési módot választotta.

FONTOS: Ne lépjen a polcokra!